★一部車種のみに装着されている機能もあります。グレード等により異なる装備については ◆ マークがついています。　★詳しくは取扱説明書をご覧ください。

オーディオリモートコントロールスイッチ ◆

車を運転中にステアリングホイールから手を放さなくても、オーディオの操作ができます。
MODE　:オーディオのモード切替
∧∨:・ラジオモード選択時受信可能な放送局を探す
　　・ MD 、CD 、CD チェンジャー選択時、曲の先頭に飛ぶ
＋ －(ボリュームコントロール):音量を調節
(MUTE　):スイッチを押すごとに消音が切替

クルーズコントロール ◆

クルーズコントロールを作動させるときは、①CRUISE　を押す
●速度をセットするとき
希望する速度のときに ②SET/COAST　を押す

●一時解除
ブレーキペダルを踏む、または ③CANCEL　を押す

●一時解除の復帰
④RES/ACC　を押す

●セット速度の調整
増速するときは ④RES/ACC　を、減速するときは ②SET/COAST を希望速度まで押し続ける

マルチインフォメーションディスプレイ ◆

オド・トリップ表示の他、各種表示を行います。
この画面を見ながらサテライトスイッチの i　/SETスイッチで各種設定を行えます。
パネル内でiマークが点灯しているときはi　/SETスイッチで警告画面を再確認できます。
詳しくは取扱説明書 3章をご覧ください。

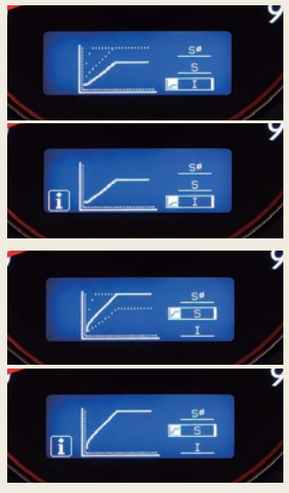

マルチインフォメーションディスプレイセレクター ◆

▲と▼は表示を送るまたは戻すときに使用します。i　/SETは警告が表示された場合の警告画面を再表示するときや、各種設定画面での項目決定のときに使用します。

ホーンスイッチ

ハンドル中央のパッド面を押すとホーンが鳴ります。

SI-DRIVE S#スイッチ ◆

S（スポーツモード）またはI（インテリジェントモード）のとき、S#（スポーツシャープモード）にすることができるスイッチです。

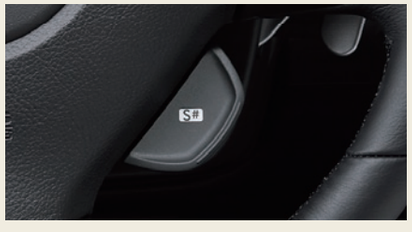

パドルシフト ◆

右側のシフトレバーが⊕（アップ）になり、左側のレバーが⊖（ダウン）になります。
1段上のギヤに変速するときは⊕のレバーを手前に引きます。1段下のギヤに変速するときは⊖のレバーを手前に引きます。